

本書はDVDレコーダーをお楽しみいただくために、必要な接続や設定を説明しています。
 詳しい接続や設定、操作説明については、別冊の取扱説明書「準備編」、「操作編」をご覧ください。
 取扱説明書で参照していただくページは(→◇◇編○○ページ)で表示しています。

DVD レコーダー

品番 DMR-EX150/DMR-EX350/DMR-EX550

- 接続時は各機器の電源プラグをコンセントから抜いてください。
●図中の は付属品、 は別売品を表しています。


1 まず、テレビとアンテナにつないでみましょう

お使いのテレビに合わせて ㊶㊷㊸ のいずれかの接続をしてください。㊶㊷㊸にあてはまらない場合は準備編6～18ページをご覧ください。

A 地上デジタル・BS・CSチューナー内蔵テレビとつなぐ

HDMI対応テレビをお持ちのお客様は
別売のHDMIケーブル1本でかんたんに
接続ができます。(→裏面)
●D映像端子を持つテレビをお使いの
場合は(→準備編9ページ)


アンテナとの接続 ①②③ のあと、
テレビとの接続 ④⑤⑥⑦ を行ってください。

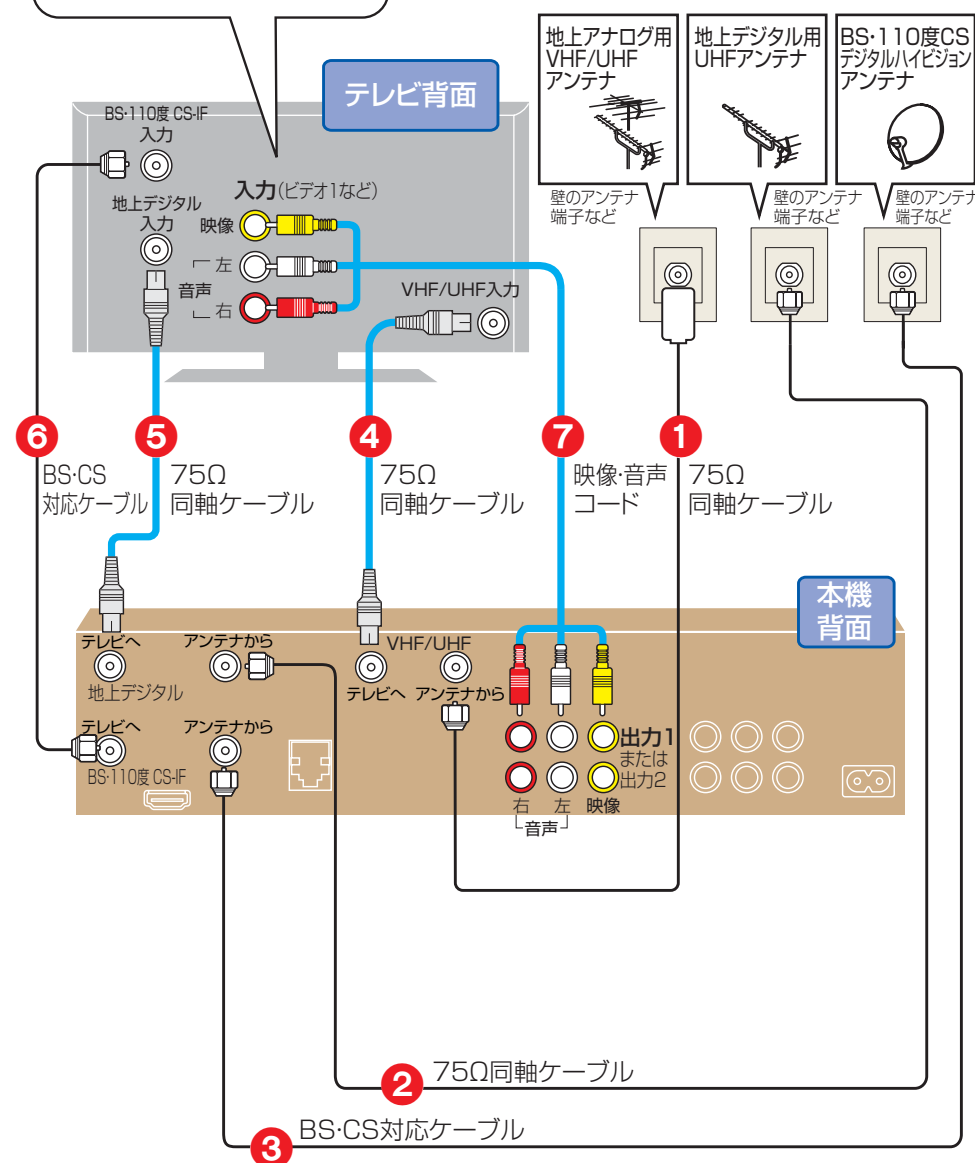

●マンションなどの共同受信の場合は（→準備編 7 ページ）

B テレビ(アナログ放送のみ対応)とつなぐ

アンテナとの接続 ①②③ のあと、
テレビとの接続 ④⑤ を行ってください。

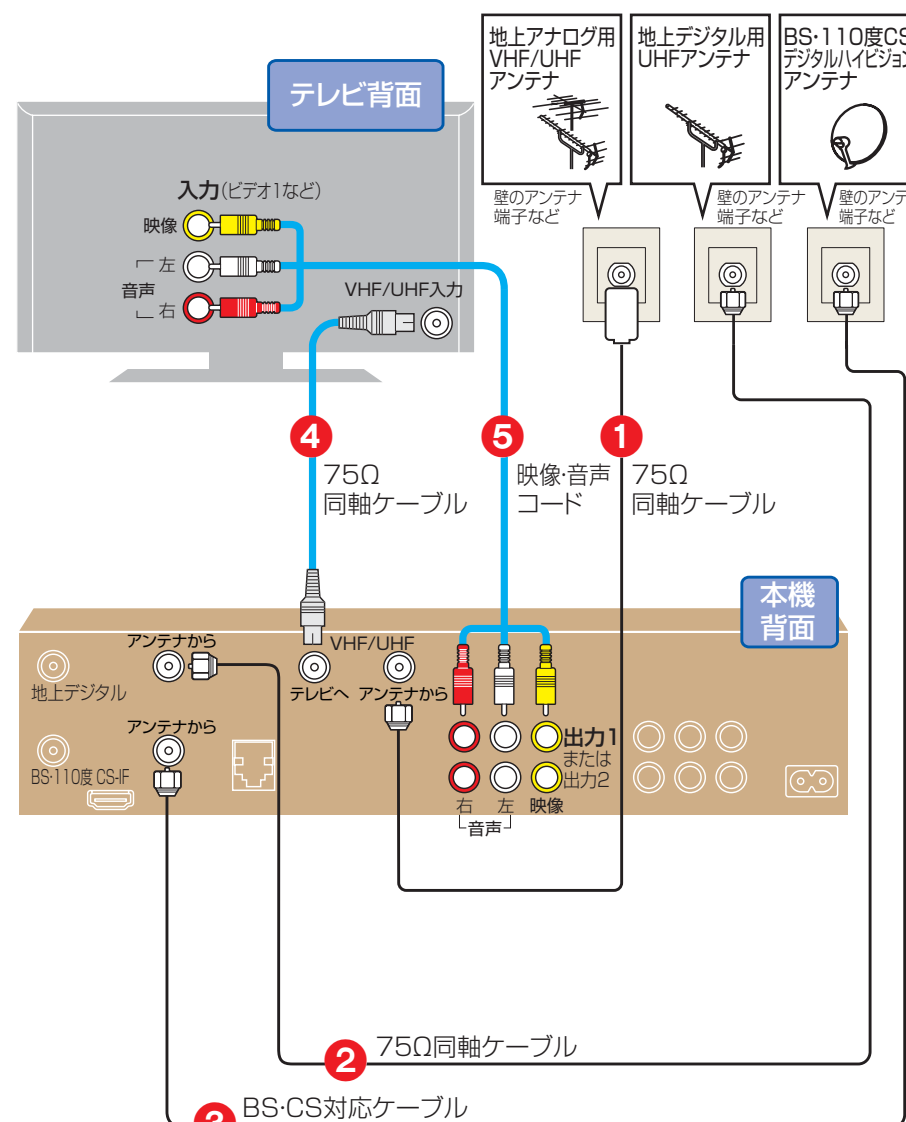

●上記以外のホームターミナル / セットトップボックスとの接続については、CATV会社にご相談ください。

C ケーブルテレビとつなぐ


ケーブルテレビ
端子

75Ω同軸ケーブル

1

ホームターミナル/セットトップボックスにRF入力、RF出力端子があるときは、それらの端子に接続し、ホームターミナル/セットトップボックスを経由してテレビの入力端子に接続してください。

ホームターミナル/
セットトップボックス背面

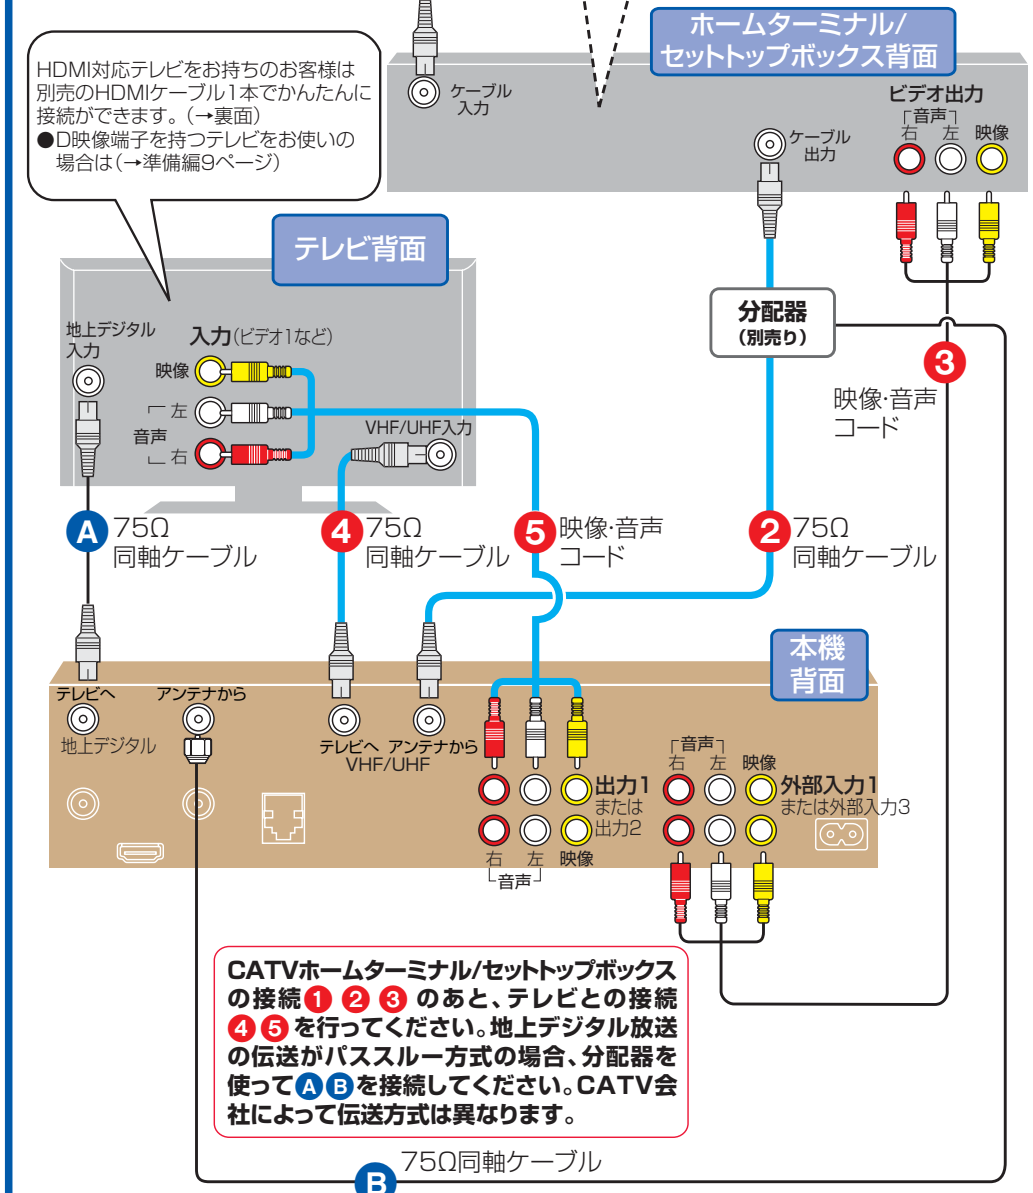

CATVホームターミナル/セットトップボックスの接続①②③のあと、テレビとの接続④⑤を行ってください。地上デジタル放送の伝送がパスルー方式の場合、分配器を使ってA・Bを接続してください。CATV会社によって伝送方式は異なります。

2 もっときれいに、もっと便利に使うには


その他の接続

必要に応じて接続してください。

ビデオとの接続


録り貯めたテープをDVDに保存するために必要な接続です。

お持ちのビデオデッキと接続したいときは以下のように接続してください。

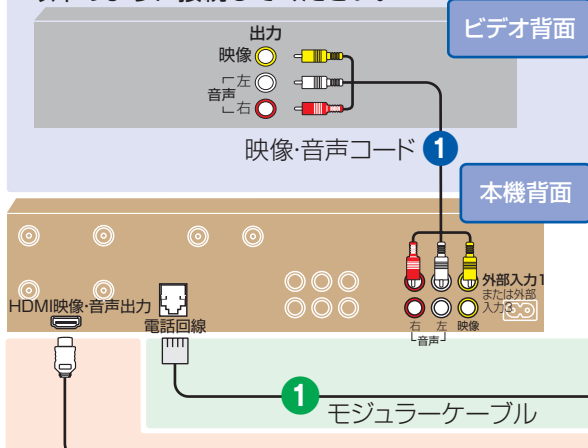

電話回線との接続 (→準備編17ページ)

有料放送(ペイ・パー・ビュー)の視聴や、視聴者参加番組を楽しむために必要な接続です。

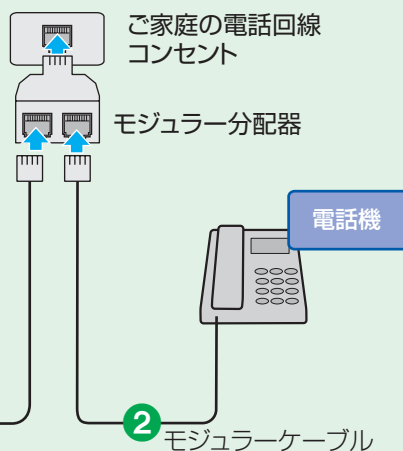

HDMI接続


HDMI対応テレビと接続すると、本機で録画した番組を高品質な映像・音声でお楽しみいただけます。

別売のHDMIケーブル1本でかんたんに接続ができます。またVIERA Link(HDAVI Control)機能に対応した当社製テレビ(VIERA)と接続すると、連動操作が可能になります。(→操作編21ページ)

●テレビとの映像・音声コード接続は不要です。

以下の設定(お買い上げ時)になっているか確認してください。

- 初期設定「接続」の「HDMI 映像優先モード」:「入」(→準備編26ページ)
- 初期設定「接続」の「HDMI 出力解像度」を設定する(→操作編86ページ)
- 初期設定「音声」の「HDMI 音声出力」:「入」(→操作編26ページ)

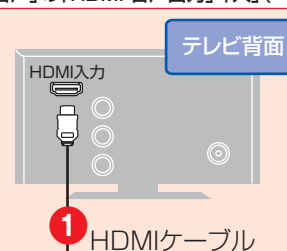

DMR-EX350 DMR-EX550 ADSLなどのブロードバンド環境をお持ちのかたは、本機のLAN端子を使った接続をすることができます。詳しくは「ネットワーク接続をする」


3 電源を入れる前に

① B-CASカードを入れる

●デジタル放送を受信するにはB-CASカード(付属)を必ず挿入してください。




② 電源コードを差し込む

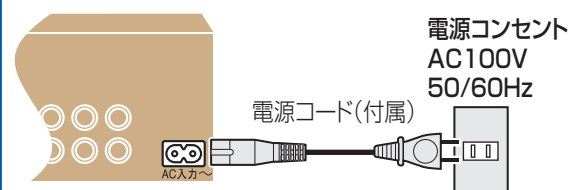

③ 乾電池を入れる

リモコン裏面のふたをあけ電池(付属)をセットします。

お願い 電池は⊕⊖をご確認の上、正しくセットしてください。

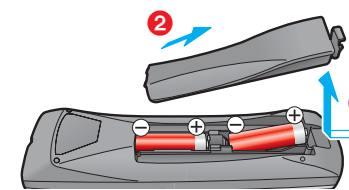


●ふたを閉めるときは、⊖側から先に入れてください。

4 電源を入れてみましょう

① 音声ガイドで設定


- 1 テレビの電源を入れ、本機を接続した入力に切り換える。(ビデオ1など)
- 2 本機の電源を入れる。
→右の画面が出る
- 3 画面メッセージと音声ガイドに従って設定してください。
●市外局番などを入力するときはリモコンのふたを開けて数字ボタンを押してください。

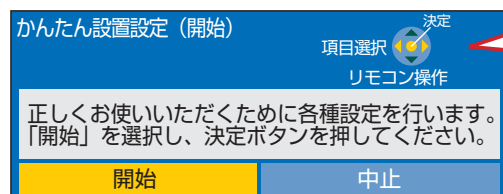

操作に必要なボタンが黄色で表示されます。



リモコンボタンの拡大図

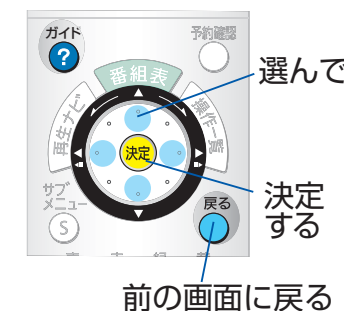

番組表(Gガイド)を受信する

電源



電源を切る

DATA

(データ受信が始まると「DATA」が点灯します。)



地上アナログ放送を含む番組表の受信には、衛星アンテナ(BS・110度CSデジタルハイビジョンアンテナなど)の接続が必要です。

●番組表受信前でも番組表を使わない操作は行えます。ただし操作後は必ず電源を切って番組表データを受信してください。
※本機を設置した時間帯によっては、番組表を表示できるまでに一日程度かかる場合があります。番組表が表示されるまでの録画について、詳しくは取扱説明書・操作編をお読みください。

② 操作ガイドをスタート

かんたん設置設定終了後、操作ガイドに進むことができます。基本操作のほか、困ったときの解決法をテレビ画面でご覧になれます。

ガイド



操作ガイドを一旦終了しても、[ガイド]ボタンを押すと再度表示することができます。



詳しく知りたいときは

DVD 関連情報は、インターネットのパナソニックホームページをご覧ください。

<http://panasonic.jp/support/dvd/>

詳しい使い方説明は、「ディーガ使い方ナビゲーション」をご覧ください。

<http://panasonic.jp/support/mpi/dvd/>